



Használati és telepítési utasítás

Ultra vékony Fan Coil egységekhez

FCU-1000/1500, FCU-1900/2850, FCU-2800/4200,
FCU-3500/5250, FCU-4000/6000



Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Tartalomjegyzék

Fontos tudnivalók	4
A készülék ismertetése	5
A készülék felépítésének ismertetése	7
A készülék helyes telepítésének elmélete	9
Kötésdobozban lévő elektronika kapcsolási rajza	11
Elektromos elzáró szelep beépítése	12
Kijelző panel	12
Kijelző panel	13
Kezelőgombok és gombkombinációk	15
Gomb kombinációk	16
Készülék ki- / bekapcsolás	16
Üzem mód választás	17
Hűtés mód	17
Fűtés mód	17
Automatikus mód	17
Párátlanító mód	18
Ventilátor mód	18
Hőmérséklet mértékegység beállítás	18
Kívánt térhőmérséklet beállítás	18

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Ventilátor sebesség beállítás	19
Légterelő lamella mozgatása	19
Óra beállítás	19
Időzítő beállítás	20
Bekapcsolás időzítő	20
Kikapcsolás időzítő.....	20
Éjszakai mód	21
Kijelző ki- / bekapcsolás	21
Billentyűzár ki- / bekapcsolás.....	21
Távírányító felépítése.....	22
A távírányító használata.....	23
Hőmérséklet mértékegység változtatás	23
Távírányító órájának beállítása.....	24
Karbantartás	24
Hibaelhárítás	25
Jótállási tájékoztató	27
Forgalmazó és szervíz adatok.....	27
Forgalmazó és szakszervíz.....	27
Beépítést végző vállalkozás.....	27

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és a Frigostar Comfort ultra vékony oldalfali, függőleges kifűvású Fan Coil készülékét választotta.

Fontos tudnivalók

A készüléket kizárólag szakképzett technikus telepítse ezen használati útmutatóban leírtak szerint. Nem megfelelő felszerelés esetén a gép szivároghat, vagy tűz keletkezhet!

Mindenképpen vegye figyelembe a hálózati feszültség kompatibilitását és ügyeljen a helyes bekötésre. Helytelen elektromos csatlakozás a készülékben kárt okozhat, vagy áramütéshez vezethet. A készülék elektromos földelését ne kösse a víz-, vagy gázcsövekre.

Telepítéskor vegye figyelembe, hogy a Fan Coil egység rádióinterferenciát okozhat. Ne helyezze televízió, illetve rádió közvetlen közelébe. Ne telepítse a gépet olyan helyekre, ahol olaj, sav, lúg, gőzök, gázok keletkeznek, illetve olyan helyre, ahol magas a páratartalom.

A készülék üzemelése közben kondenzvíz keletkezik. Mindenképpen gondoskodjon ennek megfelelő elvezetéséről. Ellenkező esetben folyadékszivárgás következhet be, mely károkat okozhat.

A felszerelést végző technikus a telepítési munka elvégezte után tartson tájékoztató jellegű felvilágosítást a berendezés használatával

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



és karbantartásával kapcsolatba annak érdekében, hogy a jövőbeni használatból kifolyólag ne történjen személyi sérülés, illetve ne keletkezzen anyagi kár.

A készülék ismertetése

Jelen berendezés helyes végfelhasználás szerint függőleges elhelyezésű, függőleges kifúvású épület fűtő/hűtő egység. Olyan korszerű radiátor, melyben egy szívó tangenciális ventilátort helyeztek el. Ez a ventilátor áramoltatja a helyiség levegőjét a készülékben elhelyezett hőcserélőn keresztül. A berendezésbe beépítésre került a készülék vezérlésére szolgáló elektronika és a készülékhez tartozik távirányító is.

Önmagában nem számít egy egységet alkotó fűtő/hűtő készüléknek. A működtetéséhez olyan víz fűtő/hűtő berendezésre van szükség, mely képes a kívánt üzemeléshez szükséges hőmérsékletű közvetítő közeg és térfogatáram biztosítására.

A Fan Coil egység üzemeltetéséhez elektromos áramra van szükség.

Felépítménye több apró alkatrészből áll össze, bontható. Minden hűtés/fűtés szezon alkalmával célszerű egy technikussal szétszereltetni és kitisztítani. Ezzel nagymértékben csökkenthető a bakteriális fertőzések, illetve egyéb legi úton terjedő betegségek terjedésének mértéke.

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Ezeket túl a levegő portartalma egy idő után megakadályozza a gép helyes működését. Elsősorban teljesítmény csökkenés figyelhető meg, majd túlfogyasztás, végül a gép leállásához, vagy meghibásodáshoz vezethet.

Rendszeresen, havonta egyszer-kétszer ellenőrizze a készülék alján található tangenciális ventilátor és levegőszűrők tisztaságát. Szükség esetén távolítsa el és tisztítsa ki a szűrőket. A tisztítás módjáról a beszerelést végző technikus ad tájékoztatást, vagy kövesse a karbantartás fejezet ezen folyamatra vonatkozó utasításait.

A Fan Coil egységet minden fűtési/hűtési szezon előtt ki kell tisztítani. A tisztításhoz szükséges szétszerelést kizárólag szakember végezze!

A berendezéshez tartozik egy távirányító, amely lehetővé teszi a Fan Coil egység távolról történő vezérlését. Részletes leírás a távirányító használata fejezetben talál.


Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu





A készülék felépítésének ismertetése

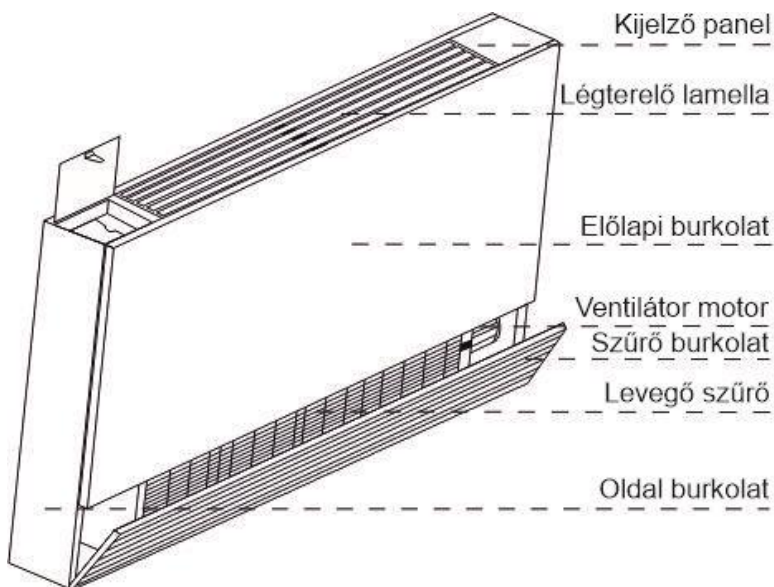

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.


Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu

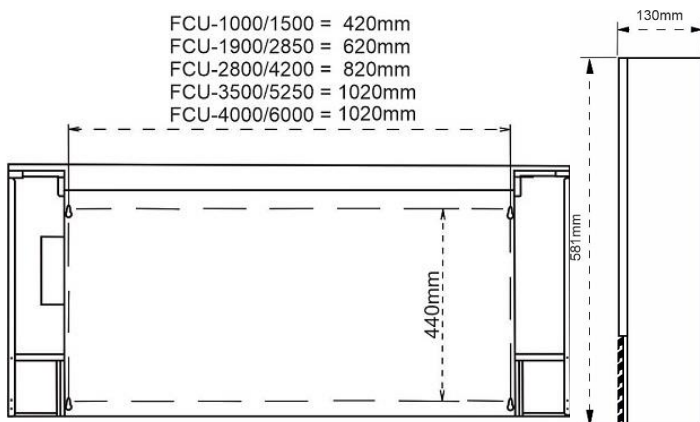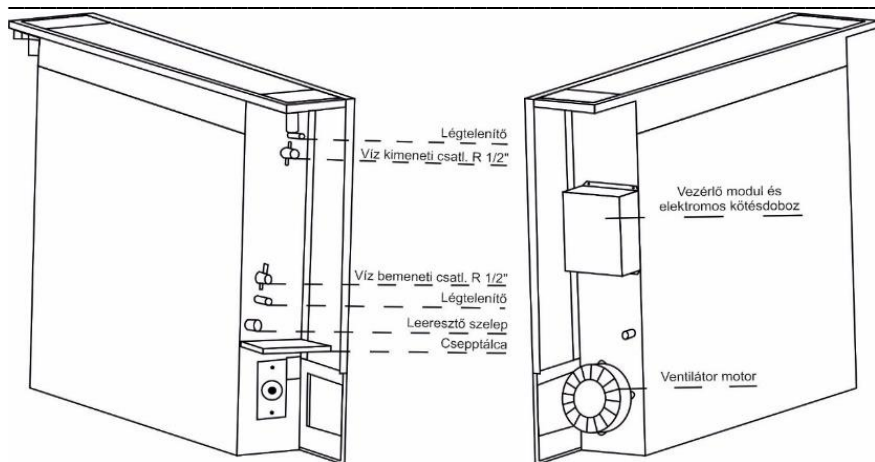

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu

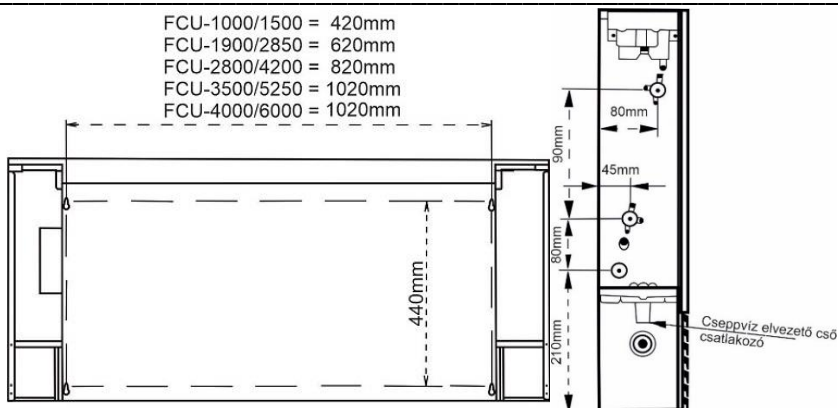

A készülék helyes telepítésének elmélete

A készülék csak függőleges elhelyezésű lehet. A kazán/hőszivattyú és a Fan Coil-t összekötő csőrendszer zárt legyen. Mindenképpen kerüljön beépítésre feltöltési, leürítési, illetve légtelenítési lehetőség. Hőközvetítő közegként csapvizet ne használjon. Olyan folyadékot használjon, melyben nem telepednek meg a mikroorganizmusok, illetve nincsenek korrozív hatásai. Szenteljen figyelmet az elfagyás lehetőségeinek. Amennyiben a telepített cső olyan helyen van, ahol a környezeti hőmérséklet fagypont alá csökkenhet, célszerű fagyálló folyadékot alkalmazni. Ebben az esetben különösen figyeljen arra, hogy a fagyálló olyan fajta legyen, mely nem ülepszik, viszonylag hosszú

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.


Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



szavatossággal bír, illetve korrózív hatással ne bírjon a Fan Coil belsejét illetően. Javasoljuk a Frigostar Comfort fagyálló folyadék használatát.

A kazánnak minden esetben vezérelhetőnek kell lennie. Amennyiben vegyes tüzelésű kazánra kívánjuk kötni, úgy a kazánt, és a Fan Coil-t összekötő csőrendszerre termosztátot kell szerelni, melynek egy olyan váltószelepet kell vezérelnie, mely a kazánból érkező túlzottan meleg vizet nem engedi Fan Coil egységbe. Jelen berendezés hőtűrő képessége 3°C - ~85°C. Túlhűtés, illetve túlfűtés esetén a Fan Coil egység sérülhet.

Telepítéskor ügyeljen az alábbi képen jelölt minimális távolságok megtartására.

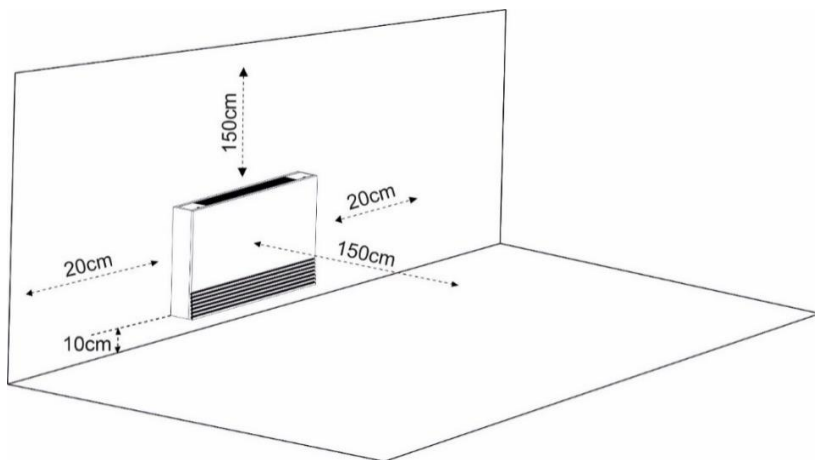

Vrec-Co Kft.


H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



A minimálisnál kisebb távolságok alkalmazása esetén a légáramlása nem lesz megfelelő, rontja a készülék hatásfokát. A berendezés szívó nyílását semmilyen körülmények közt ne fedje le, ne takarja le. Ebben az esetben a gép nem jut levegőhöz, ami meghibásodást okozhat. Ha ablak alá kívánja felszerelni, ügyeljen arra, hogy esővíz, vagy mechanikus szennyeződés ne kerüljön a szívónyílásba.

Kötésdobozban lévő elektronika kapcsolási rajza

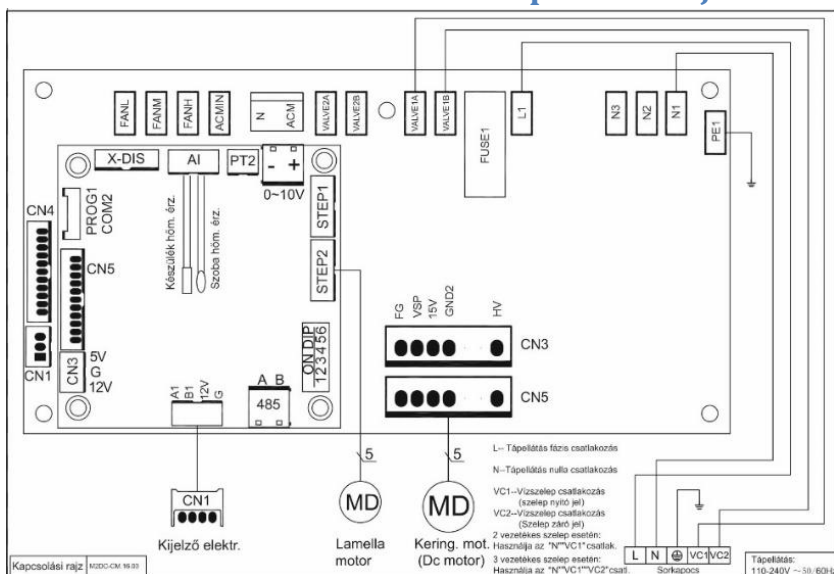

Megjegyzés: Teljes méretű ábra a kötésdoboz burkolatának belső oldalán.

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Elektromos elzáró szelep beépítése

A fűtési rendszertől függően telepítés során javasoljuk a készülék kimeneti vízcsatlakozóra elektromos elzáró szerelvény beépítését.

A Fan Coil egység vezérlő elektronikája képes az elzáró szelep működtetésére. Lehetőség szerint használjon NC (normál zárt) elzáró szelepet. A vezérlő elektronika a szelep nyitáshoz fázist kapcsol a sorkapocs VC1 csatlakozójára. Záráskor a relé szétkapcsol, így a vezérelt fázis megszűnik.

Az NC szelep bekötéséhez használja a VC1 és az L jelölésű csatlakozókat az elektromos kötésdobozban található sorkapcson.

Megjegyzés! A működés ellenőrzésekor vegye figyelembe, hogy a legtöbb elektromos szelep nyitása nem azonnali. Állítóműtől függően 30-120 másodperc is szükséges lehet a teljes nyitáshoz.

Kijelző panel

A készülék jobb felső részén található a kijelző panel, mellyel programozni, illetve vezérelni tudjuk a Fan Coil egységet. Ugyanez a panel veszi a távvezérlő jelét. Az itt feldolgozott adatokat küldi tovább a kötődoboz irányába, amely a tangenciális ventilátor motorját, és a legyező funkció motorját vezérli. Amennyiben elektromos váltószelep kerül beépítésre a víz kimeneti oldalra, ez az elektronika felelős a szelep vezérléséért.


Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Kijelző panel

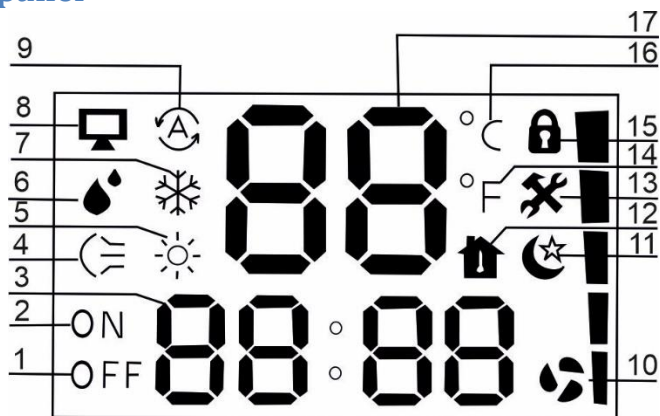


1. Időzített kikapcsolási időpont jelzésére szolgáló ikon
2. Időzített bekapcsolási időpont jelzésére szolgáló ikon
3. Óra
4. Légtérelő lamella mozgást jelző ikon
5. Fűtés mód ikon
6. Párátlanító funkciót jelző ikon (csak hűtésre képes rendszerre kötött készülék esetén üzemel.)
7. Hűtés mód ikon
8. Hálózati üzemelést jelző ikon
9. Automatikus mód ikon
10. Ventilátor sebességre utaló ikonok
11. Alvó módot jelző ikon

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu

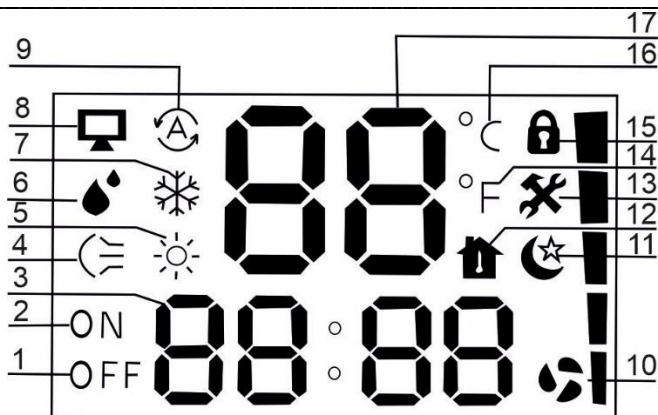

12. A kijelzett hőmérsékletre utaló ikon. Az ikon bekapcsolt állapotában a kijelzett érték a helyiség pillanatnyi hőmérséklete.
13. Hibás működésre utaló ikon. Megjelenése esetén olvassa át a karbantartás fejezetet, vagy hívja a szervízt.
14. A kijelzett hőmérséklet mértékegységére utaló ikon. Fahrenheit fok
15. Lezárt billentyűzetre utaló ikon.
16. A kijelzett hőmérséklet mértékegységére utaló ikon. Celsius fok
17. Hőmérséklet kijelző

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Kezelőgombok és gombkombinációk

-  Üzem mód választó gomb
-  Ventilátor sebesség választó gomb
-  Paraméter érték növelésére szolgáló gomb
-  Paraméter érték csökkentésére szolgáló gomb
-  Készülék Ki- / Bekapcsoló gomb
-  Időzítő funkció választó gomb
-  Légterelő lamella mozgást kezelő gomb
-  Kijelző Ki- / Bekapcsoló gomb (Csak a kijelzőre van hatással, a készülék működésére nem)


Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Gomb kombinációk

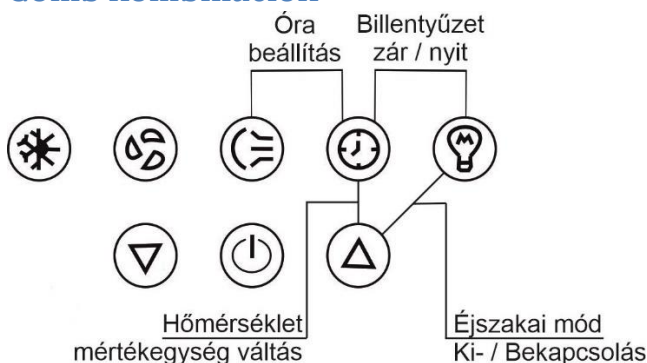

Készülék ki- / bekapcsolás

A Fan Coil egység a  gomb lenyomásával ki- és bekapcsolható.

Kikapcsolt állapotban a kijelzőn az óra látható, a hőfok kijelzés nem. A készülék nem indítja a ventilátort és a légtérrelő lamellák zárt állapotba kerülnek.

Fontos! Attól függően, hogy került-e beépítésre elektromos elzáró szelep vagy sem, a készülék statikus fűtést végezhet kikapcsolt állapotban is.

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Üzem mód választás

A Fan Coil üzemmódjai a  gomb lenyomásával állíthatóak. A kijelzőn megjelenik az épp aktuális üzemmódra utaló ikon.

- Hűtés mód
- Fűtés mód
- Automatikus mód
- Párátlanító mód
- Ventilátor mód

Hűtés mód

Hűtés mód esetén az vezérlő egység célja, hogy a beállított érték alatt tartsa a térhőmérsékletet. Ennek érdekében ki- / bekapcsolja a ventilátort és a légterelő lamella mozgását végzi. Elektromos elzárószelep használata esetén nyitja / zárja a szelepet.

Fűtés mód

Fűtés mód esetén az vezérlő egység célja, hogy a beállított érték felett tartsa a térhőmérsékletet. Ennek érdekében ki- / bekapcsolja a ventilátort és a légterelő lamella mozgását végzi. Elektromos elzárószelep használata esetén nyitja / zárja a szelepet.

Automatikus mód

Automatikus mód esetén a vezérlő egység célja, hogy a gyári beállított értéken tartsa a térhőmérsékletet. Ennek érdekében ki- / bekapcsolja

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



a ventilátort és a légterelő lamella mozgását végzi. Elektromos elzárószelep használata esetén nyitja / zárja a szelepet.

Párátlanító mód

Hűtésre is képes rendszerre kötve a készülék párátlanításra is képes ezen üzemmód használatával. Ebben az üzemmódban lehűti a hőcserélőt és ezzel az átáramoltatott levegőből kondenzálja a légnedvességet.

Ventilátor mód

Ezen üzemmódban a készülék csak ventilátorként működik.

Fontos! Attól függően, hogy került-e elektromos elzárószelep beépítésre, a készülék ebben az üzemmódban is fűthet / hűthet a rendszerben keringő víz hőmérsékletétől függően.

Hőmérséklet mértékegység beállítás

A berendezés Fahrenheit és Celsius fokban képes kezelni a térhőmérsékletet. Az aktuális mértékegységet az erre utaló ikon mutatja a kijelzőn. E két mértékegység közötti váltáshoz nyomja le egyidejűleg a  és a  gombokat.

Kívánt térhőmérséklet beállítás

A kívánt térhőmérséklet beállítása a berendezés bekapcsolt állapotában lehetséges. A kívánt értéket a  és a  gombok

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



segítségével állíthatja be. A beállítást követően 5 másodperc után a kijelzőn visszaáll a térhőmérséklet kijelzés.

Ventilátor sebesség beállítás

A ventilátor sebessége a  gomb segítségével változtatható. Az aktuális értékről a kijelző erre utaló ikonjai adnak tájékoztatást.

Légterelő lamella mozgatása

A légterelő lamella mozgatása két részből tevődik össze:

- Egyik része automatikus. A készülék a szabályozás részeként nyitja-zárja a lamellákat.
- A felhasználó a  gomb segítségével beállíthatja a kifújt levegő irányát. Van lehetőség folyamatos mozgatásra és egy adott pozícióba állításra is. A  gomb lenyomásával elindítható az automatikus mozgatás. Az újbóli lenyomással megállítható a mozgás a kívánt pozícióban.

Óra beállítás

A kijelzőn megjelenő óra beállításához egyidejűleg nyomja le a  és a  gombokat. A  és a  gombok segítségével beállítható a pontos idő. A beállított érték nyugtázásához nyomja le újra egyidejűleg a  és a  gombokat. 10 másodperc tétlenség után a készülék nyugtázás nélkül kilép az óra beállítás funkcióból.

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Időzítő beállítás

A készüléken 2 időzítő beállítására van lehetőség:

Bekapcsolás időzítő

Az időzített bekapcsolási idő beállításához kapcsolja ki a készüléket. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva 3 másodpercig a  gombot. A  és a  gombok segítségével beállítható a kívánt időpont. A beállított érték nyugtázásához várjon 10 másodpercet. Sikeres beállítás esetén a kijelzőn megjelenik az **ON** felirat.

A bekapcsolás időzítő törléséhez kikapcsolt állapotban lépjen be a  gomb segítségével a programozás menübe (3 másodpercig lenyomni). Ezt követően nyomja meg hosszan (minimum 3 másodperc) a  gombot. Sikeres törlés esetén eltűnik az **ON** felirat.

Kikapcsolás időzítő

Az időzített kikapcsolási idő beállításához kapcsolja be a készüléket. Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva 3 másodpercig  a gombot. A  és a  gombok segítségével beállítható a kívánt időpont. A beállított érték nyugtázásához várjon 10 másodpercet. Sikeres beállítás esetén a kijelzőn megjelenik az **OFF** felirat.

A kikapcsolás időzítő törléséhez kikapcsolt állapotban lépjen be a  gomb segítségével a programozás menübe (3 másodpercig lenyomni).

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Ezt követően nyomja meg hosszan (minimum 3 másodperc) a  gombot. Sikeres törlés esetén eltűnik az **OFF** felirat.

Éjszakai mód

Éjszakai módban a zajcsökkentés érdekében a készülék automatikus ventilátor szabályozásra vált. Ez a funkció nem befolyásolja a beállított üzemmódot, vagy a hőmérsékletet.

Az alvó mód ki- és bekapcsolása a  és a  gombok együttes lenyomásával, vagy a távirányító segítségével lehetséges.

Bekapcsolt alvó mód esetén a kijelzőn megjelenik az erre utaló ikon.

Kijelző ki- / bekapcsolás

A  gomb segítségével van lehetőség a kijelző kikapcsolására. A visszakapcsoláshoz nyomja meg a kijelző bármelyik gombját.

Billentyűzár ki- / bekapcsolás

A billentyűzár ki- / bekapcsolásához nyomja le a  és a  gombot egyidejűleg. Bekapcsolt billentyűzár esetén a kijelzőn lakat ikon látható.


Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



Távirányító felépítése

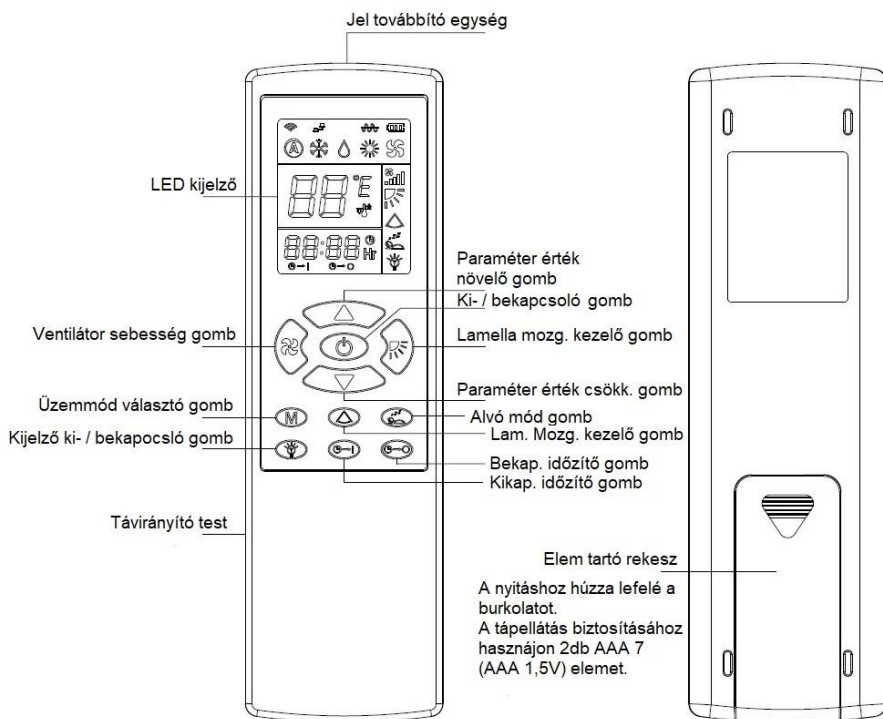

Vrec-Co Kft.


H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



A távirányító használata

Alapjában véve a távirányító használata nagyon hasonló, mint a kijelző panel kezelése. A beállítás módja is hasonló, mint a kijelző panel esetében. A néhány kivételt alább ismertetjük.

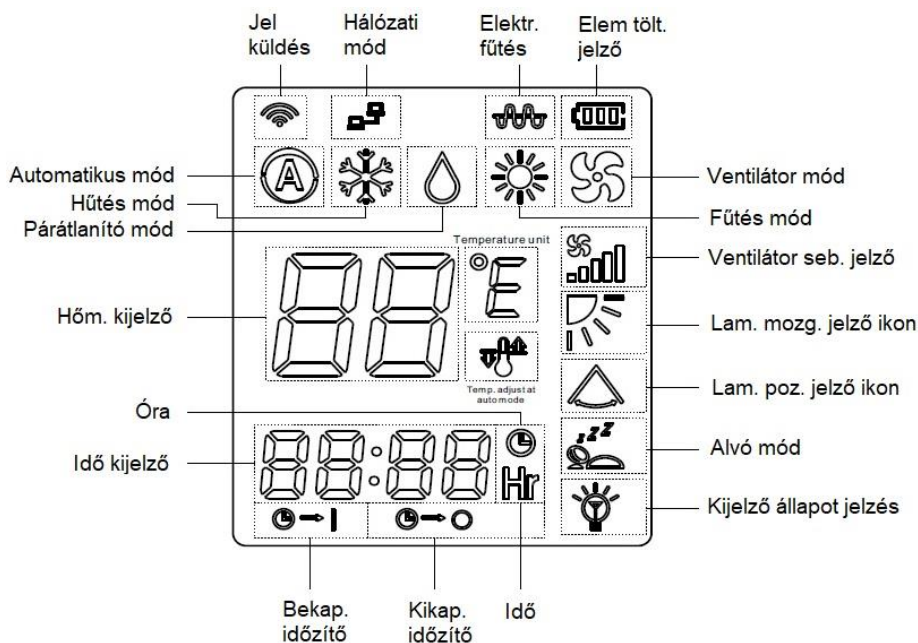

Hőmérséklet mértékegység változtatás

A távirányító Fahrenheit és Celsius fokban képes kezelni a térhőmérsékletet. Az aktuális mértékegységet az erre utaló ikon

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



mutatja a kijelzőn. E két mértékegység közötti váltáshoz nyomja le egyidejűleg a  és a  gombokat.

Távírányító órájának beállítása

A kijelzőn megjelenő óra beállításához egyidejűleg nyomja le a  és a  gombokat. A  és a  gombok segítségével beállítható a pontos idő. A beállított érték nyugtázásához várjon 5 másodpercet.

Karbantartás

A Fan Coil berendezés a tökéletes működés és a felhasználók egészségének védelme érdekében rendszeres karbantartást igényel. Évente 2 alkalommal ellenőrizni szükséges a szűrők, a ventilátor lapátok és a hőcserélő tisztaságát. A szűrőt minden alkalommal, a hőcserélőt, a ventilátor lapátot és a cseppvíz elvezető rendszert szükség esetén meg kell tisztítani a szennyeződésektől. Ezt követően az említett alkatrészeket alkoholos tisztítószerrel ajánlott fertőtleníteni. Ezeket a karbantartásokat minden esetben szakember végezze!

A felhasználás körülményeitől függően a 2 karbantartás között is szükséges lehet a szűrő tisztítása, melyet havi egy-két alkalommal érdemes ellenőrizni. A szűrők tisztítását a végfelhasználó is elvégezheti az alábbiak alapján.


Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



1. Távolítsa el a rácsos előlapot a készülékről. Húzza meg a rács felső részét. A rácsot felül mágnesek rögzítik a készülék testéhez. A billentést követően a rács emeléssel eltávolítható az alsó sínből.
2. A rács eltávolítást követően vízszintes irányban húzza ki a szűrőt.

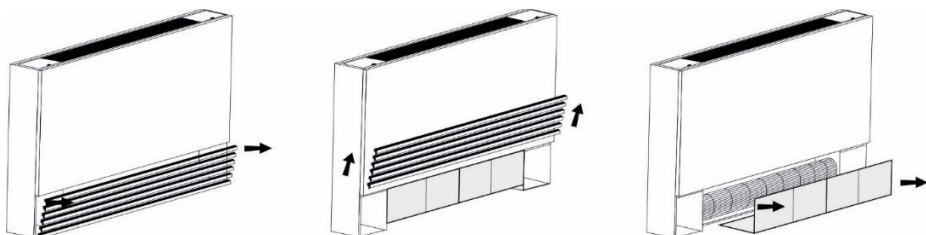

3. A szűrő sűrített levegő, vagy víz segítségével megtisztítható.
4. A tisztítást követően helyezze vissza először a teljesen száraz szűrőt, majd a rácsot a készülékbe.

Hibaelhárítás

Amennyiben hibás működést tapasztal, vagy hibajelzés (✖) jelenik meg a kijelzőn, kövesse a következő lépéseket:

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



-
1. Kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa. 1-2 perc eltelte után helyezze újra áram alá, majd kapcsolja be a készüléket.
 2. Amennyiben továbbra is hibát tapasztal, kövesse a karbantartás részben leírt szűrő tisztítás műveletet.
 3. Ha a hiba továbbra is fennáll, végezze el a berendezés légtelenítését. Ezt a készülék bal oldalán található légtelenítő szelepekkel tudja megtenni.

Az oldal burkolat eltávolításhoz vegye le az előlapi rácsot, majd a csavarja ki a bal oldalon található csavarokat (3db csavar). A leemeléshez húzza meg kifelé az oldallap alját, majd tolja felfelé. A légtelenítés megkezdése előtt zárja el a berendezés felső csatlakozó csonkja előtti elzáró csapot. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fűtési rendszerben normál üzemi nyomás uralkodik. A légtelenítő szelepek eltekerésével a berendezésből eltávolítható a levegő. Akkor kész a légtelenítés, ha a légtelenítő kinyitásakor nincs légbuborék, csak folyadék távozik a rendszerből. A légtelenítés elkészültével bizonyosodjon meg róla, hogy a légtelenítő szelepek zárt állapotban vannak. Nyissa meg a berendezés felső csatlakozó csonkja előtti elzáró csapot. Ezt követően töltse fel a fűtési rendszert üzemi nyomásig. Végül szerelje vissza az oldallapot.

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu



-
4. Amennyiben ezen műveletek közben problémába ütközik, vagy egyik művelet sem oldja meg a problémát, hívjon szakembert.

Jótállási tájékoztató

A jótállás időtartama két év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

További jótállási információkért kérjük olvassa a berendezéshez mellékelt jótállási jegyet.

Forgalmazó és szervíz adatok

Forgalmazó és szakszervíz

Vrec-Co Kft.

6763 Szatymaz, Kossuth utca 12

Tel: +3662283481

E-mail: info@vrec-co.hu

Beépítést végző vállalkozás

Név:

Cím:

Elérhetőség:

Vrec-Co Kft.

H-6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Tel.: +3662283481 Email: info@vrec-co.hu www.vrec-co.hu