

Használati utasítás



Kondenz vízszivattyú M1 Value


Tartalomjegyzék

Technikai paraméterek.....	1
Felépítés	1
Méretrajz	2
Áramlási ráta	2
Működési megjegyzések	3
A telepítés lépései	4
Hibaelhárítási táblázat.....	6
A garanciára kiterjedő követelmények	6


Technikai paraméterek

Modell	M1
Tápfeszültség	100-240V / 50-60Hz
Maximális emelési magasság	12 m / 39 ft
Szállítóteljesítmény	24 liter / óra
Hasznos víztartály kapacitás	200 ml
Maximális kimeneti teljesítmény	9 kW / 30,000 btu/h
Működési hőmérséklet	0°C~50°C
Súly	400g


Felépítés

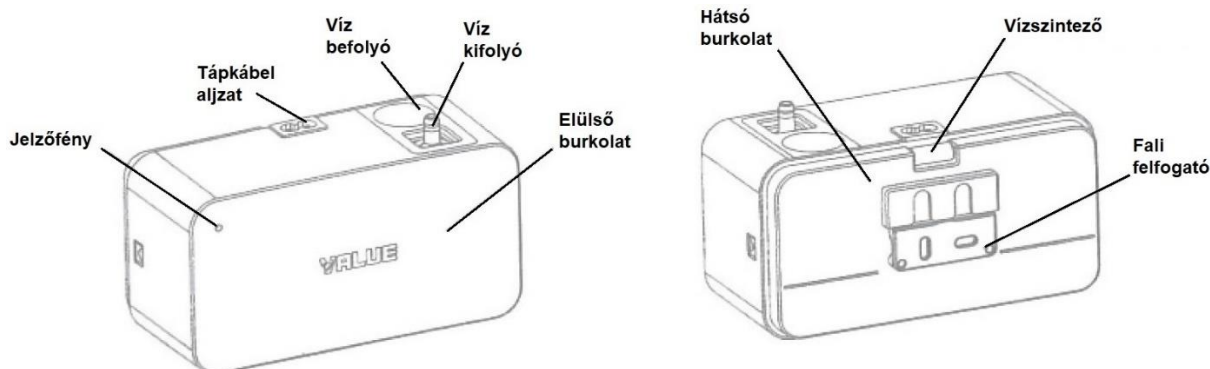

Méretrajz

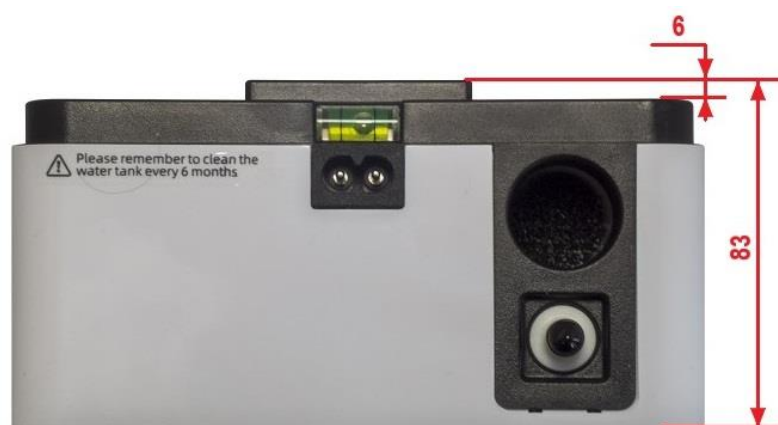

Áramlási ráta

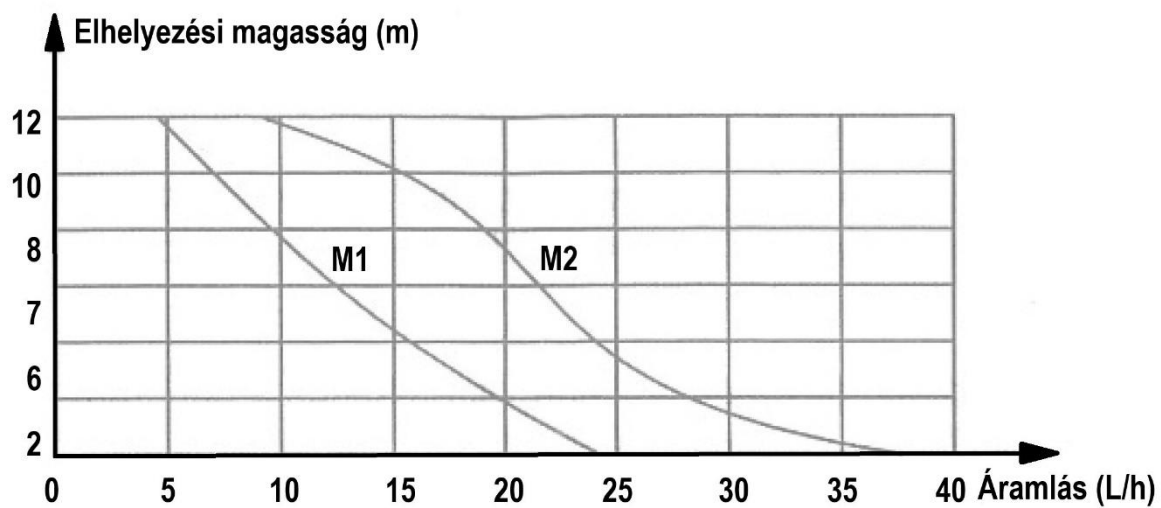


Működési megjegyzések


1. Alkalmazható légkondicionálókából víz eltávolítására, ugyanakkor nem alkalmazható korrodáló folyadékok eltávolítására.
2. Nem meríthető vízbe és nem alkalmazható merülőszivattyúként, mivel ezen esetekben áramütésnek van kitéve.
3. Telepítéskor vagy beállításkor, kérjük biztosítsa, hogy a leeresztő szivattyú nincs áramforráshoz csatlakoztatva.
4. A telepítés és karbantartást csak hozzáértő személy végezze, a veszély bekövetkezésének elkerülése érdekében.
5. Kérjük, hogy az eszközt csak beltéri környezetben használja, és ne használja olajgőzös, különösen pedig poros környezetben.
6. Amikor az eszköz használatba kerül, kérjük ügyeljen annak vízszintes elhelyezésére, melyhez segítséget nyújt a mellékelt vízszintező eszköz.
7. Szükséges fél évente a víztartálynak, a vízszint elektróda felületének és a pamut szűrőnek a tisztítása. Amennyiben túl sok szennyeződés gyülemlik fel a légkondicionáló kondenzátorán, kérjük azt is tisztítsa meg a szennyeződéstől, amelyet tavasszal és ősszel ajánlott is megtenni.
8. Kérjük, hogy egy külön tápellátási kört hozzon létre az eszköznek, hogy a folyamatos tápellátás biztosított legyen.
9. Kérjük, hogy megfelelően csatlakoztassa a termék felületén megtalálható adatokkal összhangban lévő víz befolyó- és kifolyócsöveket, és a szifon-effektus elkerülése érdekében a víz kifolyó pipájának kimeneti nyílás magassága ne legyen 2 méterrel lentebb, mint a vízkifolyó magassága.
10. Kérjük válasszon megfelelő szivattyúzási sebességű leeresztő szivattyút a légkondicionáló hűtőteljesítményének megfelelően, ellenkező esetben a víz túlcsondulását okozhatja, hogy a rövid időn belüli vízbeáramlás miatt a leeresztő szivattyú nem tudja időben leeresztetni a vizet, valamint a gyakori indítás, illetve a motor folyamatos működése túlmelegedéshez és meghibásodáshoz is vezethet.
11. A beépített hangjelző riasztani fog, amennyiben a figyelmeztetési vízszint elérésre került. Ebben az esetben, kérjük kapcsolja ki a légkondicionálót és kérjen segítséget a nagyjavításhoz profi szakemberektől.
12. Az áramkimaradás és a vízszivárgás miatti károk elkerülése érdekében, kérjük, hogy a leeresztő szivattyú alá ne helyezzen elektromos eszközöket és értékes tárgyakat.

A telepítés lépései


1. Szakítsa meg az áramforrást.
2. Kérjük, hogy az eszközhöz melléklet fali tartót szerelje fel a falon a megfelelő pozícióba, és a telepítés során állítsa be a tartót a vízszintező rúd segítségével úgy, hogy a tartó felső végfelülete vízszintes legyen. A 4x20 mm-es önmetsző csavarokkal rögzítse a tartót.

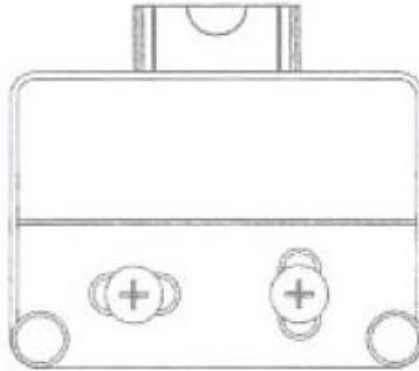

3. Helyezze a légkondicionáló leeresztő pipáját a leeresztő szivattyú vízbefolyójába, és a leeresztő szivattyú vízkifolyójához csatlakoztasson egy 6 mm-es belső és 9 mm-es külső átmérővel rendelkező kifolyócsövet, amely a kiegészítők között megtalálható kábelkötegelővel rögzíthető. Rendezze el a vízkifolyó vízcsövet, és akassza fel a leeresztő szivattyút a falon lévő tartóra.

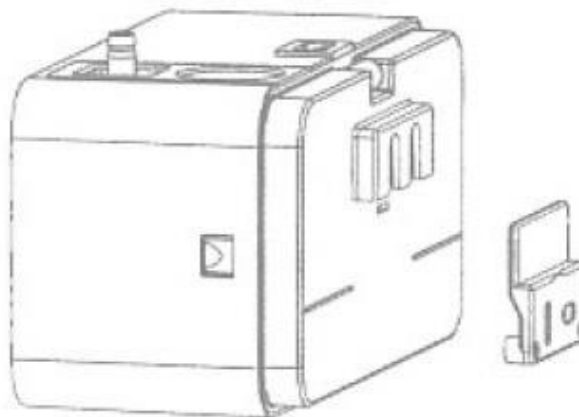


4. Ellenőrizze, hogy vajon az összes vízcső és az elektromos kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva, majd kapcsolja be a légkondicionálót és a leeresztő szivattyút.
5. Egy vizet tartalmazó tartályból öntsön óvatosan vizet a légkondicionáló vízpárologtatójába, megfigyelve, hogy vajon a leeresztő szivattyú megfelelően működik-e; amikor a szivattyú normálisan eltávolítja a vizet, az első burkolaton lévő jelzőfény világít, és el fog aludni a vízszivattyúzási folyamat befejeztével.

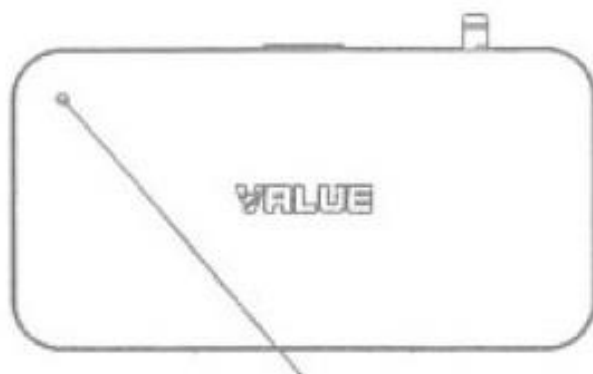

Működés jelző

6. A beépített hangjelző riasztani fog, amennyiben a figyelmeztetési vízszint elérésre került. Ebben az esetben, kérjük kapcsolja ki a légkondicionálót és kérjen segítséget a nagyjavításhoz profi szakemberektől.
7. A fenti teszt elvégzése után, a leeresztő szivattyú képes megfelelően működni, így a telepítés kész.

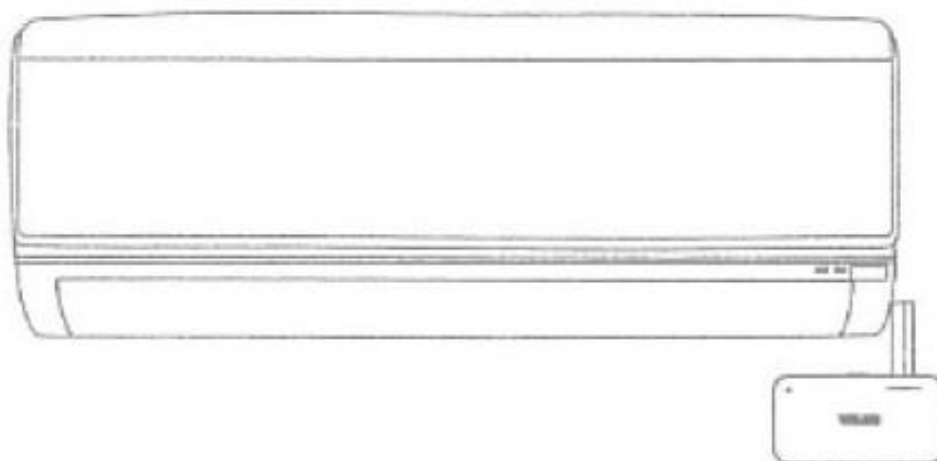

Hibaelhárítási táblázat

Üzemzavar	Lehetséges ok	Megoldás
A leeresztő szivattyú nem indul el normálisan	1. A szivattyú nem indul el.	1. Ellenőrizze, hogy vajon a tápkábel csatlakoztatva van-e és az áramforrás be van-e kapcsolva.
	2. Nem megfelelő tápfeszültség.	2. Ellenőrizze, hogy vajon a vezetékek feszültsége megfelel-e a leeresztő szivattyú névleges feszültségének.
	3. Elektróda felületi szennyeződése.	3. Rendszeresen tisztítsa a vízbefolyó pamut szűrőjét, a víztartályt és a vízszint elektróda felületét.
	4. Döntött szivattyú elhelyezés.	4. Ellenőrizze és állítsa be a szivattyú házának szintjét a vízszintező segítségével.
A leeresztő szivattyú túlzott működési zaja	1. A szifonikus hatás a csővezetékben a víz mennyiségének csökkenéséhez, a vízben lévő levegő pedig a vízszivattyúzás kezdeti szakaszában túlzott zajhoz vezet.	1. Emelje meg a nyomócső kimenetének magasságát vagy a külső szifoncsillapító elemek magasságát.
	2. A kimeneti cső összenyomódott vagy meggörbült, ami akadályozhatja a vízkivezetést.	2. Ellenőrizze a nyomócső elrendezését.
Víz túlcsondulás	1. A kimeneti cső összenyomódott vagy meggörbült, ami akadályozhatja a vízkivezetést.	1. Ellenőrizze a nyomócső elrendezését.
	2. A vízbefolyó pamutszűrője hézag nélkül eldugult	2. Rendszeresen távolítsa el az idegen anyagokat a kifolyó nyílás pamutszűrőjéről, és távolítsa el a légkondicionáló kondenzátor részéről a felgyülemlett szennyeződést is.

A garanciára kiterjedő követelmények

A forgalmazó a termékekre a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelő garanciát vállal. Ahhoz, hogy a garancia érvényesíthető legyen, az alábbi feltételeknek teljesülnie kell:

1. A gyártási hibáknak köszönhető termékproblémákat képesített ügynököknek kell megerősítenie. Ezek általában a területileg illetékes nagykereskedő szakemberei / megbízottjai.



2. Olyan termékekre tejed ki, amelyeket nem javítottak, vagy szedtek szét arra nem jogosult személyek.
3. Olyan termékekre tejed ki, amelyek a felhasználói kézikönyv utasításait betartva használtak. Minden javítási szolgáltatás igénynek bejelentésre kell, hogy kerüljön a garanciaidőn belül azon forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta.

FONTOS! A garancia időn belüli problémákat közvetlenül a termék értékesítőjénél kell jeleznie. Ők veszik fel a kapcsolatot az illetékes nagykereskedővel / szervizzel.

Nyilatkozat: A hibás termék javításán kívül, e termék gyártója nem vállal felelősséget bármilyen költséget illetően, beleértve azon időt, amíg a javítás zajlik, hűtőközeg felhasználást, hűtőközeg ártalmatlanítási költségeket, valamint illetéktelen/jogtalan szállítási és munkaköltségeket.