


Digitális Konyhai Mérleg 0~5000g

Mérleg ismertetése:

Elemmel működő nyúlásbélyeges digitális mérleg, mozgó, kopó alkatrészt nem tartalmaz. LCD kijelzővel, háttérvilágítással szerelt. Választható mértékegységekkel (g, OZ, Lb), 1g/0.007Lb/0.10oz mérési felbontással. Általános konyhai súlymeghatározó eszköz. Három program funkcióval, mérés, visszamérés és kalibrálás. Háttérvilágítással, energiatakarékos üzemmóddal.

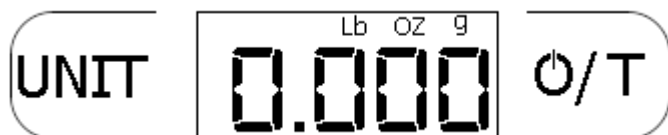

Mérleg használata:

Használata egyszerű, megkönnyítve a felhasználó munkavégzését. A jobb oldalon található bekapcsoló gomb megnyomása után a mérleg bekapcsol háttérvilágítással. Harminc másodperc tétlenség elteltével a háttérvilágítás lekapcsol az energiatakarékosság érdekében. Kettő perc tétlenség elteltével a mérleg automatikusan kikapcsol. A bal oldalon található mértékegység váltó gomb használatával kiválaszthatjuk a kívánt mértékegységet. A mérlegre helyezett tárgy súlyát a kijelző nagy pontossággal megjeleníti, ez az első program funkció. A másodlagos programfunkció használatához, azaz a visszaméréshez a mérlegre helyezett tárolóedényt töltsük tele, vagy már megtöltve helyezzük rá. Nyomjuk meg ismét a bekapcsoló gombot, ekkor a mérleg visszamérés (Tara) üzemmódba lép. Evvel a funkcióval könnyen meghatározhatjuk a tárolóedényből kivett anyag súlyát. PL: egy zacskó liszt súlya kb. 1kg, de a tésztához csak 300g kell, ebben az esetben a mérlegre helyezett zacskó liszt súlyát meghatározva, a tara gomb lenyomása után a mérleg pontosan kijelzi a zacskóból kikanalizott liszt súlyát. A kikapcsoláshoz, tartsuk lenyomva a bekapcsoló gombot.

Üzembe helyezés:

A mérleg hátulján található elemtartó rögzítő pecket a körmünk használatával feszítsük hátra, majd húzzuk felfelé. Ekkor az elemrögzítő fedél teteje kinyílik. Az üzemeltetéshez kettő darab AAA elemre van szükség. Az elemek behelyezésekor ügyeljünk a polaritásra, az elemek behelyezése után zárjuk vissza az elemrögzítő fedelét.

Kalibrálás:

A kalibrálás programfunkciót abban az esetben érdemes használni, mikor a mérleg helytelen mért adatokat szolgáltat. A folyamat megkezdése előtt célszerű előkészülni 5 db 1kg tömegű kalibrálósúllyal. A kalibráló menübe történő belépéshez kikapcsolt állapotban nyomjuk meg a bekapcsoló gombot, majd közvetlen ezt követően azonnal tartsuk lenyomva három másodpercig a mértékegységváltó gombot. Ekkor a menü kéri a választott kalibráló súly tömegét. A mértékegységváltó gomb segítségével választhatunk 3000g, 5000g, 10000g, és 15000g, közt. Ajánlott a 3000g illetve az 5000g kalibráló súly használata. Válasszuk ki a kívánt tömegű kalibrálósúlyt, majd nyomjuk meg a bekapcsoló gombot, ekkor a belső maximális mérhető súly jelenik meg, nyomjuk meg ismét a bekapcsoló gombot, ekkor a mérleg kéri az első kalibráló súlyt. Helyezzük ezt a mérlegre, várjunk, amíg a mérleg kéri a következő kalibráló súlyt. Helyezzük rá a mérlegre a második kért kalibráló súlyt, majd várjuk meg, míg a mérleg kalibrálja önmagát. A helyes kalibrációs folyamatot a mérleg a „Pass” üzenet megjelenítésével erősíti meg.

Biztonsági figyelmeztetés:

A mérleg méréshatára 5kg, kérjük ettől nehezebb tárgyakat ne helyezzen rá, ne lépjen a mérlegre, a túlsúlyozás károsíthatja a mérleget, mely károsodásnak külső jelei nincsenek. A károsodott mérleg hibás mért adatokat szolgáltat. Tárolás közben ne pakoljon a mérlegre semmit, száraz, hűvös helyre tegye, óvakodjon attól, hogy leejtse.